

INSTALLING INSTRUCTIONS


Pag. 1/1

DRAWN BY N.O.

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON


- ① Remove the base and the steam from the package.

Estrarre la base e lo stelo dall'imballo.

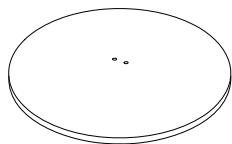

- ② Position the holes in the stem in correspondence with the holes in the base.

Posizionare i fori dello stelo in corrispondenza con i fori della base.

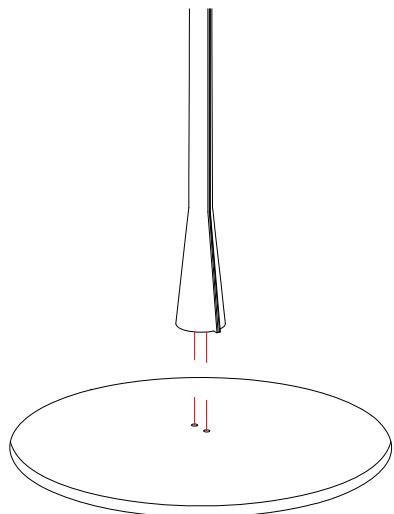

- ③ Fix the steam to the base using the screws and the allen key supplied.

Fissare lo stelo alla base utilizzando le viti e la chiave fornite.

