# Muse Lantern Outdoor

contardi

| INSTALLING INSTRUCTIONS | Pag. 1/1 | DRAWN BY | N.O. |
|---|---|---|---|

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

1 Unscrew the 4 screws under the base.
Lift the structure.
Insert the bulb, mount the structure on the base and secure with the screws

---

Svitare le 4 viti sotto la base.
Sollevare la struttura.
Inserire la lampadina, montare la struttura alla base assicurandola con le viti.

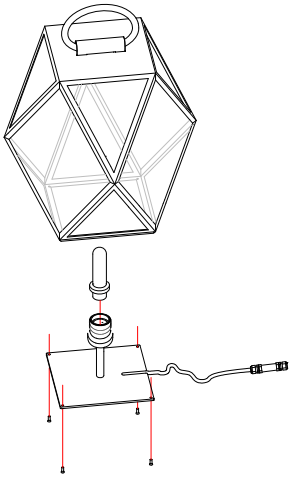

MORSETTO IP68
CLAMP IP68

5695/1

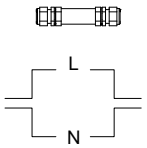


CONNECT THE CLAMP TO THE POWER UNIT FOLLOWING THE ATTACHED INSTRUCTIONS

2 During the assembly, or when replacing a bulb verify the presence of the gasket (O-RING) between the ring nut and the glass.
Insert the glass up to the bottom.
WARNING! Thread the glass by applying pressure and not by rotation.
If the glass or the gasket are damaged, do not connect the power unit and replace them.

---

Nel montaggio o nella sostituzione della lampadina verificare sempre la presenza della guarnizione (O-RING) tra ghiera e vetro.
Inserire il vetro infilandolo fino in fondo.
ATTENZIONE! Infilare il vetro applicando una pressione e non ruotandolo.
Se il vetro o la guarnizione risultassero danneggiati non collegare l'alimentazione e sostituirli.

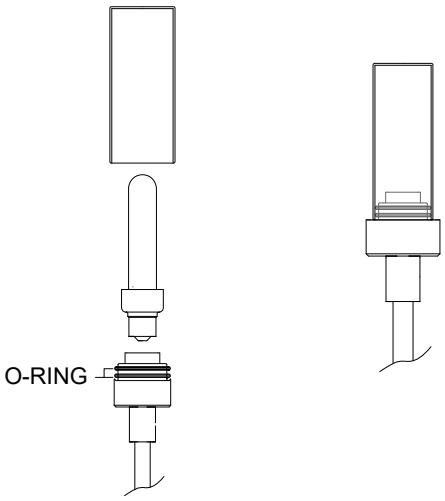


**ATTENTION!**
**The presence of drainage holes positioned on the base of the lamp allows the drainage of water infiltration inside the structure.**
**The light source is protected by special gaskets (O-RINGS) in order to avoid contact with water.**

---

**ATTENZIONE!**
**La presenza di fori per drenaggio posizionati sulla base della lampada consente lo scarico per le infiltrazioni di acqua all'interno della struttura.**
**La fonte luminosa è protetta per mezzo di apposite guarnizioni (O-RINGS) al fine di evitare contatti con l'acqua.**

# M682-B IP68 Waterproof Connector

*Connettore impermeabile M682-B IP68*

contardi

| INSTALLING INSTRUCTIONS | Pag. 1/2 | DRAWN BY | N.O. |
|---|---|---|---|

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

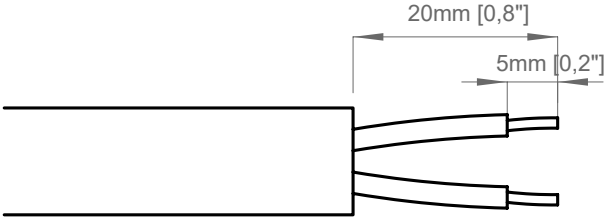


① Prepare terminal connector and two wires, wires need split 2” and remove 1/2” of jacket.

---

Preparare il connettore terminale e i due fili, i fili devono essere scoperti 50mm circa e rimuovere 15mm dal rivestimento dei cavi.

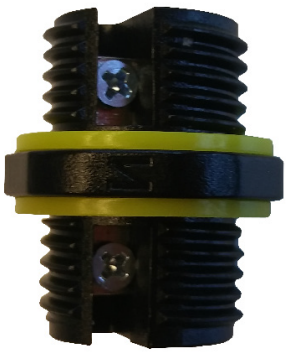

② Back out the screws in terminal block a little to ensure following easy connection.

---

Allentare leggermente le viti nella morsettiera per garantire una facile connessione.

③ Plug the wires into the terminal block and screw tighten, please make sure the color of wires matches the picture.

---

Inserire i fili nella morsettiera e serrare a fondo, assicurarsi che il colore dei fili sia corrispondente all'immagine.

④ Twist and tighten the cable glands.

---

Serrare i fermacavi.